パラプレーン　パーツリスト No. 2 / 2

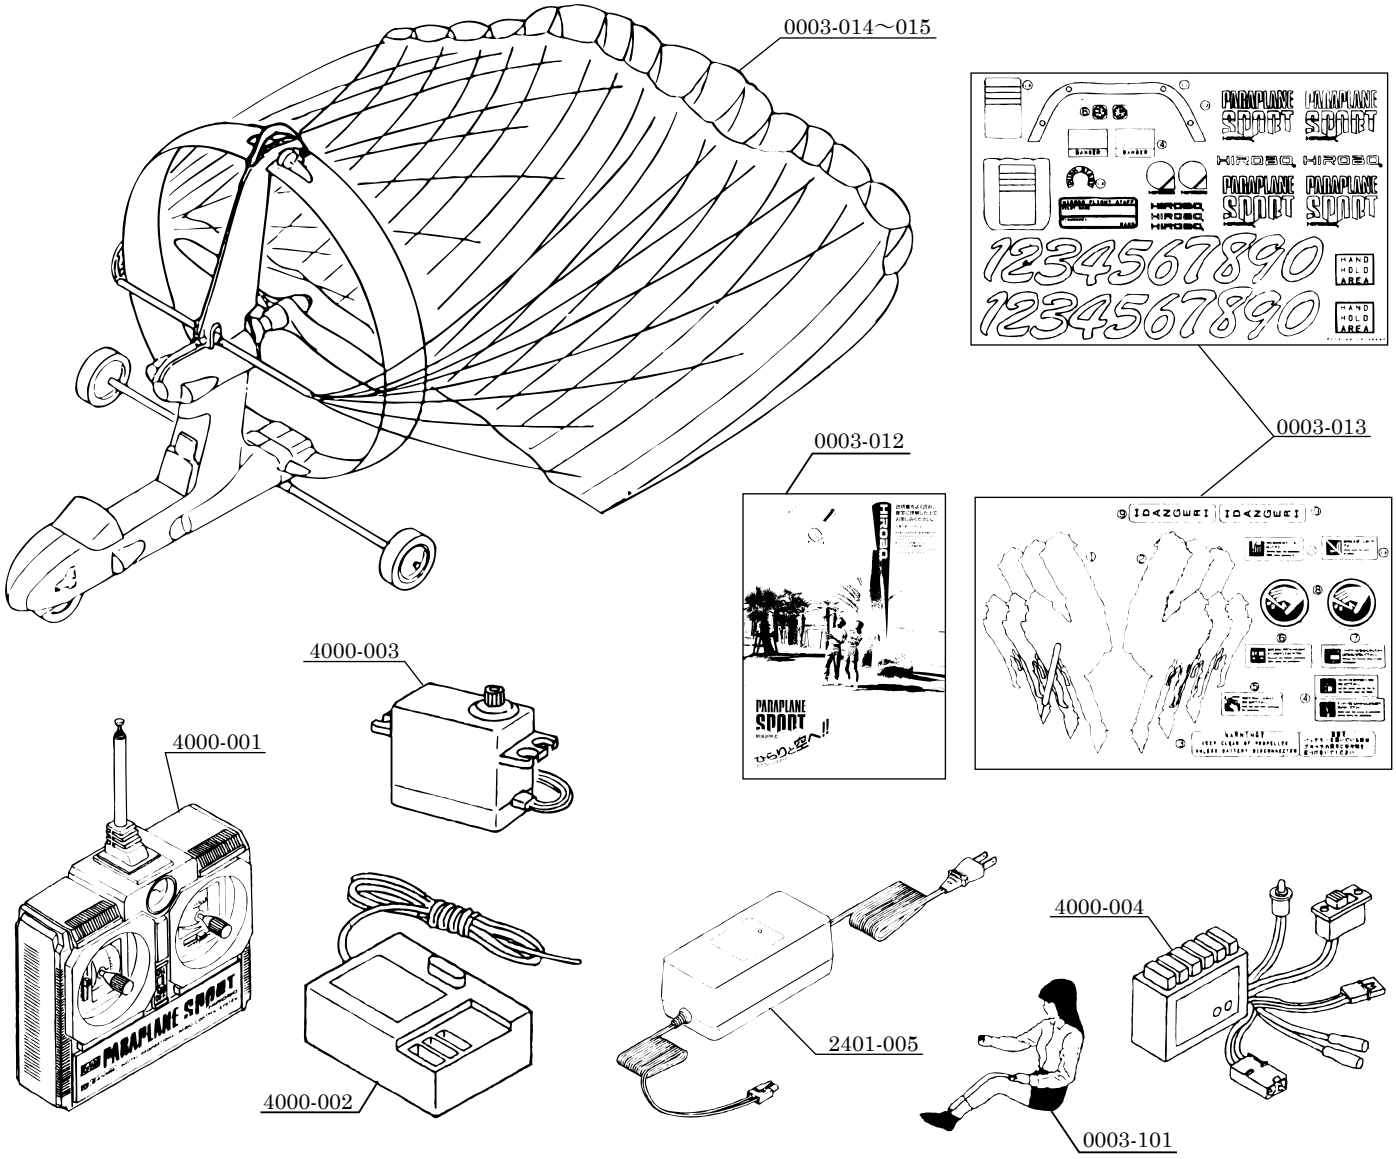

	コード番号	名　称	入数	上代	パーツ内容
	0003-012	取扱説明書	1	1,400	
	0003-013	デカールセット	2	1,200	デカールコーション ラベル 各1
	0003-014	キャノピー（ラムエアーパラシュート）	1	9,800	基本色：白
	0003-015	キャノピー（ラムエアーパラシュート）	1	9,800	基本色：黄
中止	0003-101	パイロット人形（ペイント）	1	2,900	
中止	0003-102	パイロット人形（無地）	1	2,500	
	2401-005	AC100V 用急速充電器	1	5,300	
	2401-006	8.4V-1700mAh Ni-Cd バッテリー	1	5,800	
	2401-007	DC 用急充電器	1	5,800	
	4000-001	送信機（TX）2 チャンネル	1	7,000	
	4000-002	受信機（RX）	1	5,000	
	4000-003	サーボ	1	5,000	
	4000-004	アンプ（スピードコントーラー）	1	8,500	